

**GT-E2550**  
**Instrukcja obsługi**









**SAMSUNG**

# Korzystanie z instrukcji

Celem tej instrukcji jest zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć pracę z urządzeniem, należy przejść do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego", "Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego", i "Używanie podstawowych funkcji".

## Ikony pomocnicze

	<b>Uwaga</b> —wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
	<b>Następnie</b> —kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie Menu wybierz opcję <b>Wiadomości</b> → <b>Utwórz wiadomość</b> (oznacza wybranie <b>Wiadomości</b> , a następnie <b>Utwórz wiadomość</b> )
	<b>Nawiasy kwadratowe</b> —klawisze telefonu, na przykład: [  ] (oznacza klawisz włączenia/wyłączenia/zakończenia)
	<b>Nawiasy ostrokątne</b> —klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: < <b>OK</b> > (oznacza klawisz programowy <b>OK</b> )
	<b>Przeczytaj</b> —strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

## **Informacje o prawach autorskich**

---

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B016550
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

# **CE0168**

# Spis treści

<b>Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego .....</b>	<b>6</b>
Wygląd telefonu .....	6
Ikony .....	8
<b>Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego.....</b>	<b>9</b>
Wkładanie karty SIM i baterii .....	9
Ładowanie baterii .....	10
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne).....	11
<b>Używanie podstawowych funkcji.....</b>	<b>12</b>
Wyłączanie i włączanie telefonu .....	12
Dostęp do opcji menu .....	12
Dostosowywanie ustawień telefonu.....	13
Podstawowe funkcje połączeń.....	14
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości .....	16
Wprowadzanie tekstu.....	17
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów.....	18
Podstawowe funkcje aparatu.....	19
Słuchanie muzyki .....	20
Przeglądanie sieci WWW .....	22
<b>Korzystanie z funkcji zaawansowanych .....</b>	<b>23</b>
Zaawansowane funkcje połączeń.....	23
Zaawansowane funkcje kontaktów .....	26
Zaawansowane funkcje wiadomości .....	27
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu .....	28
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych .....	30


<b>Korzystanie z narzędzi i aplikacji.....</b>	<b>33</b>
Korzystanie z bezprzewodowej komunikacji Bluetooth...	33
Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie .....	35
Włączanie funkcji Mobile Tracker .....	36
Wykonywanie fałszywych połączeń.....	37
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych.....	37
Korzystanie z gier i aplikacji Java .....	38
Tworzenie zegara czasu na świecie .....	38
Ustawianie i używanie alarmów .....	39
Używanie kalkulatora .....	40
Przeliczanie walut lub jednostek miar.....	40
Ustawianie czasomierza .....	40
Używanie stopera .....	41
Tworzenie notatki tekstowej.....	41
Zarządzanie kalendarzem .....	41
Zarządzanie budżetem karty SIM.....	42
<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>43</b>
<b>Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi .....</b>	<b>49</b>

# Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach i ikonach.

## Wygląd telefonu

---

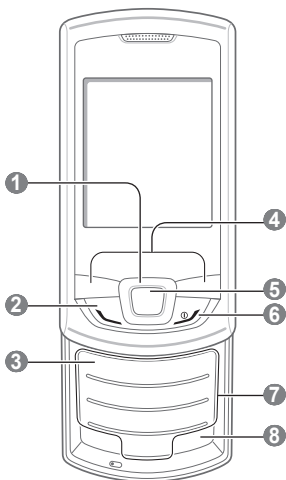

**1****Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny**

W trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika; wykonanie fałszywego połączenia (w dół); w trybie Menu — przewijanie opcji. *Predefiniowane menu mogą się różnić w zależności od operatora.*

► „Wykonywanie fałszywych połączeń”

**2****Klawisz połączenia**

Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych; wysyłanie wiadomości alarmowej.

► „Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie”

**3****Klawisz usługi poczty głosowej**

W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj).

**4****Klawisze programowe**

Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.

**5****Klawisz potwierdzenia**

W trybie oczekiwania — dostęp do menu; uruchomienie przeglądarki WWW (naciśnij i przytrzymaj); w trybie Menu — wybieranie podświetlonej opcji lub potwierdzanie podanych informacji.

*Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.*

**6****Klawisz włączenia/wyłączenia/zakończenia**





Włączenie lub wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie Menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania.

**7****Klawisze alfanumeryczne****8****Klawisz profilu cichego**

W trybie oczekiwania — włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).

# Ikony

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Nawiązano połączenie
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Połączenie z siecią GPRS
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Włączone radio FM
	Bluetooth włączony
	Alarm jest aktywny
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii




# Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego


Przed pierwszym uruchomieniem złóż i skonfiguruj swój telefon.

## Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.




2. Włóż baterię i załóż pokrywę.

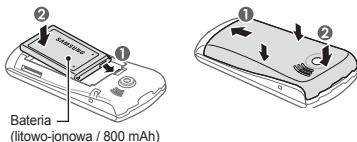

## Ładowanie baterii

---

1. Podłącz mniejszą końcówkę dostarczonej ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

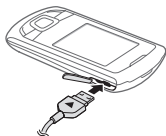

2. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.



Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

## Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).



- Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Należy więc ją formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Włóż kartę pamięci złotymi stykami skierowanymi w dół.



3. Załóż pokrywę baterii.


# Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

## Wyłączanie i włączanie telefonu

---

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [  ].
2. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <OK> (jeśli to konieczne).

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

## Dostęp do opcji menu

---


Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.



W zależności od regionu lub operatora, w celu uzyskania dostępu do trybu menu konieczne może być naciśnięcie klawisza potwierdzenia.

2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisze <Wybierz>, <Zapisz> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić podświetloną opcję.

4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>**. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [  ].



- W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

## Dostosowywanie ustawień telefonu

---

### Ustawianie profilu dźwiękowego

Aby przełączyć się na wybrany profil dźwiękowy:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**  
→ **Profile telefonu**.
2. Wybierz żądany profil.

Aby edytować profil dźwiękowy:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**  
→ **Profile telefonu**.
2. Przewiń do profilu użytkownika i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
3. Zmień ustawienia dźwięku zgodnie ze swoimi preferencjami.

### Ustawianie skrótów do menu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**  
→ **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.

## Podstawowe funkcje połączeń

---

### Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ \ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ⏏ ].

### Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz [ \ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ⏏ ].

### Regulacja głośności w czasie rozmowy

Aby wyregulować głośność dźwięku, w trakcie połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

### Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz potwierdzenia.

2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz potwierdzenia.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

### Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj klawisz na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

# Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

## Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS:



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**  
→ **Utwórz wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź treść wiadomości. ► s. 17  
Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.  
Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i wybierz pozycję.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

## Aby wyświetlić wiadomość SMS lub MMS:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**  
→ **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.



# Wprowadzanie tekstu

---

## Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [✖], aby przełączyć się w tryb symboli.
- Aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz [✖].

## Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wyświetlić następny wyraz.

## Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

## Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

## Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.



- Aby przesuwąć kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby szybko usunąć znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [0].
- Naciśnij klawisz [1], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.

## Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów



Lokalizacja pamięci do zapisywania kontaktów może zostać zaprogramowana wstępnie przez operatora. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie Menu wybierz opcje **Kontakty** → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja w pamięci.

### Aby dodać nowy kontakt:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz kontakt**.
2. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
3. Wybierz typ numeru (jeśli to konieczne).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia.

### Aby wyszukać kontakt:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** → **Lista kontaktów**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.

## Podstawowe funkcje aparatu

---

### Aby wykonać zdjęcie:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
4. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz **<Wstecz>** (krok 2).

### Aby wyświetlić zdjęcie:

W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

### Aby nagrać film:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Aby przełączyć się w tryb nagrywania, naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Kamera**.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz **<Stop>** lub klawisz potwierdzenia. Film zostanie zapisany automatycznie.

### Aby wyświetlić film:

W trybie Menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → plik wideo.

## Słuchanie muzyki

---

### Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie Menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby uruchomić strojenie automatyczne.

Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.



Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

5. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie i wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	W lewo/w prawo: Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz; wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych (naciśnij i przytrzymaj). W górę/w dół: Regulacja głośności

## Odtwarzanie plików muzycznych

Na początek przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci WWW. ► s. 22
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► s. 30
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 33
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 31

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W lewo: Ponowne odtwarzanie; przewijanie do tyłu (naciśnij w ciągu 3 sekund); wyszukiwanie wstecz w pliku (naciśnij i przytrzymaj)</li> <li>• W prawo: Przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)</li> <li>• W górę/w dół: Regulacja głośności</li> </ul>

## Przeglądanie sieci WWW

### Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora, w trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	Przewijanie strony internetowej w górę lub dół
Potwierdź	Wybór danego elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

## Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

1. W trybie Menu wybierz opcje **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL), a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

# Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Poniższe informacje dotyczą wykonywania zaawansowanych operacji i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

## Zaawansowane funkcje połączeń

### Aby wyświetlić i wybrać numery połączeń nieodebranych:

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [ \ ], aby nawiązać połączenie.

### Aby wybrać numer ostatnio wykonywanego połączenia:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ \ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ \ ].

### Aby zawiesić połączenie lub przywrócić zawieszone połączenie:

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub klawisz <**Powrót**>, aby je przywrócić.

### Aby nawiązać drugie połączenie:

Jeżeli sieć obsługuje taką funkcję, w czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie:

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ \ ].
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

### Aby odebrać drugie połączenie:

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [ \ ].  
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.



### Aby nawiązać połączenie konferencyjne:

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.  
Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij klawisze **<Opcje> → Konferencja**.


### Aby wybrać numer międzynarodowy:

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **[0]**, aby wpisać znak **+**.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz **[↵]**.

### Aby połączyć się z numerem z listy kontaktów:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty → Lista kontaktów**.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz **[↵]**.

### Aby odrzucić połączenie:

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [  ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania.

Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do opcji **Wł.** (w razie potrzeby).
3. Wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz**.
5. Wprowadź numer, który ma być odrzucany.
6. Wybierz **Kryteria dopasowania** → opcja (w razie potrzeby).
7. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.
8. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności 4-7.
9. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

## Zaawansowane funkcje kontaktów

---

### Aby utworzyć wizytówkę:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Kontakty** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź informacje osobiste i naciśnij klawisz potwierdzenia.

### Aby utworzyć grupę kontaktów:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
3. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Aby ustawić dzwonek grupy, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dzwonek grupy** → klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.

## Zaawansowane funkcje wiadomości

---

### Aby utworzyć szablon tekstowy:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby go zapisać.

### Aby wstawić szablon tekstowy do nowej wiadomości:

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
2. W polu wprowadzania tekstu naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon** szablon.

# Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

---

## Aby wykonać zdjęcie z ozdobną ramką:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Tryb fotografowania** → **Ramka**.
3. Wybierz ramkę i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie z ramką.

## Aby użyć opcji aparatu:

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Kamera	Przełączanie w tryb kamery
Tryb fotografowania	Zmiana trybu wykonywania zdjęć
Wł. tryb nocny/ Wył. tryb nocny	Uaktywnianie trybu fotografowania w nocy
Samowyzwalacz	Wybór opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych

Przed nagraniem filmu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Aparat	Przełączanie w tryb aparatu
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych

### Aby dostosować ustawienia aparatu:

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Jakość	Ustawianie poziomu jakości zdjęć
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Podgląd zdjęcia	Wybór, czy zrobione zdjęcie ma być wyświetlane przez aparat
Dźwięk migawki	Wybór, czy przy robieniu zdjęcia ma być słyszalny dźwięk migawki
Domyślna pamięć zapisu	Wybór domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania wykonanych zdjęć
Domyślna nazwa	Edycja domyślnej nazwy wykonywanych zdjęć

Przed nagraniem filmu naciśnij klawisze <**Opcje**>  
→ **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Jakość	Ustawianie poziomu jakości filmów
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Dźwięk nagrywania	Wybór, czy przy nagrywaniu filmu ma być słyszalny dźwięk migawki
Domyślna pamięć zapisu	Wybór domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów
Domyślna nazwa	Edycja domyślnej nazwy nagrywanych filmów

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

### Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia**  
→ **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa**.
2. Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.  
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.



Do przesłania danych z komputera na telefon konieczne jest posiadanie systemu Windows XP SP2.

### Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera.  
Po podłączeniu na monitorze komputera pojawi się nowe okno.
4. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

### Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz <**Dodaj**> → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

## Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

## Nagrywanie utworów z radia FM

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Radio FM**.
2. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wybierz żądaną stację radiową.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Nagraj**.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz <**Stop**>.

## Tworzenie listy ulubionych stacji radiowych

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Radio FM**.
2. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj do ulubionych**.
4. Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać ustawienie.



Aby uzyskać dostęp do ulubionej stacji radiowej, wystarczy nacisnąć przypisany jej numer lokalizacji na ekranie radia FM.



# Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji

## Korzystanie z bezprzewodowej komunikacji Bluetooth

### Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł**.
4. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz opcję **Widzialność mojego telefonu** i przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Widoczny**.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

### Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi telefonu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Szukaj**.
3. Wybierz urządzenie.

4. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz **<OK>**.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.



W zależności od urządzenia wprowadzanie kodu PIN może nie być konieczne.

### Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

### Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>**.
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia.

# Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

---

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

## Aktywacja wiadomości alarmowej

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**  
→ **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz **<Opcje>**  
→ **Zapisz**.
8. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Naciśnij klawisz **<Zapisz>** → **<Tak>**.

### Aby wysłać wiadomość alarmową:

1. Przy zablokowanej klawiaturze naciśnij cztery razy klawisz [ \ ], aby wysłać wiadomość alarmową do ustawionych wcześniej numerów.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [ ⑩ ].

## Włączanie funkcji Mobile Tracker

---

W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pomaga odszukać i odzyskać aparat.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**  
→ **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.



Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <OK>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
6. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz**.
7. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
8. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz**.
9. Naciśnij klawisz <Akceptuj>.

## Wykonywanie fałszywych połączeń

---

Telefon pozwala zasymulować połączenie przychodzące, np. w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas spotkania.



Należy w tym celu aktywować klawisz skrótu do funkcji wykonywania fałszywych połączeń. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja**.

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół w trybie oczekiwania.
- Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacyjny.

## Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

---

### Aby nagrać notatkę głosową:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Zakończ nagrywanie, wciskając klawisz **<Stop>**.

### Aby odtworzyć notatkę głosową:

1. Na ekranie dyktafonu klawisz klawisz <Opcje> → **Idź do notatek głosowych.**
2. Wybierz plik.

## Korzystanie z gier i aplikacji Java

---

1. W trybie Menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje.**
2. Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

## Tworzenie zegara czasu na świecie

---

1. W trybie Menu wybierz opcje **Organizer** → **Czas na świecie.**
2. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Dodaj.**
3. Przewiń w lewo lub w prawo do żądanej strefy czasowej i naciśnij klawisz <Dodaj>.
4. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności 2-3.

# Ustawianie i używanie alarmów

---

Poniższe informacje dotyczą ustawiania i kontrolowania alarmów związanych z ważnymi zdarzeniami.

## Aby ustawić nowy alarm:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz pustą lokalizację alarmu.
3. Ustaw szczegóły alarmu.
4. Naciśnij <**Zapisz**> lub klawisz klawisz <**Opcje**> → <**Zapisz**>.

## Aby zatrzymać alarm:

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby zatrzymać alarm, naciśnij klawisz <**OK**> lub klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

## Aby wyłączyć alarm:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do wyłączenia.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wył.** i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

## Używanie kalkulatora

---

1. W trybie Menu wybierz opcje **Organizer**  
→ **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

## Przeliczanie walut lub jednostek miar

---

1. W trybie Menu wybierz opcje **Organizer**  
→ **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub jednostki miar.

## Ustawianie czasomierza

---

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aplikacje**  
→ **Czasomierz**.
2. Naciśnij klawisz **<Ustaw>**.
3. Wprowadź wartość czasu do odliczenia i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Aby zatrzymać alarm po upływie określonego czasu, naciśnij klawisz **<OK>**.



## Używanie stopera

---

1. W trybie Menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz **<Start>**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, naciśnij klawisz **<Nagraj>**.
4. Po zakończeniu pomiaru naciśnij klawisz **<Stop>**.
5. Naciśnij klawisz **<Zeruj>**, aby usunąć zapisane wyniki pomiaru czasu.

## Tworzenie notatki tekstowej

---

1. W trybie Menu wybierz opcję **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz **<Utwórz>**.
3. Wprowadź treść notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

## Zarządzanie kalendarzem

---

### Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Podgląd tygodnia** lub **Widok miesiąca**.

### Aby utworzyć zdarzenie:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Organizer**  
→ **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub naciśnij klawisz <**Opcje**> → <**Zapisz**>.

### Aby wyświetlić zdarzenia:

1. W trybie Menu wybierz opcje **Organizer**  
→ **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

## Zarządzanie budżetem karty SIM

---

Telefon pozwala przechowywać informacje o doładowaniach i wyświetlać statystyki dotyczące kosztów połączeń w poszczególnych miesiącach.

W trybie Menu wybierz opcje **Aplikacje**  
→ **Zarządzanie budżetem karty SIM**.

# Rozwiązywanie problemów

**Podczas włączania telefonu lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie następujących kodów:**

Kod	Sposoby rozwiązywania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać ustawione hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu <b>Blokada PIN</b> .
PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez operatora.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

## **Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”**

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## **Połączenia są przerywane**

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

## **Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku**

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

## **Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku**

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

## **Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia**

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

## **Jakość dźwięku jest słaba**

- Upewnij się, że nie zasłaniasz wewnętrznej anteny telefonu.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

## **Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane**

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

## **Telefon emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii**

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

## **Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon wyłącza się**

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.

- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

## **Telefon jest gorący**

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w telefonie przez dłuższy czas, telefon może być gorący. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność telefonu.

## **Podczas uruchamiania aparatu pojawiają się komunikaty o błędach**

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, telefon Samsung musi dysponować wystarczającą ilością wolnej pamięci, a jego bateria musi być dostatecznie naładowana. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z telefonu.
- Uruchom telefon ponownie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

## **Podczas uruchamiania radia FM pojawiają się komunikaty o błędach**

Aplikacja radia FM w telefonie Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli stacja jest słyszalna, telefon może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

## **Podczas otwierania plików muzycznych pojawiają się komunikaty o błędach**

Telefon Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w telefonie spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z telefonu.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy telefon obsługuje ten rodzaj plików.

## **Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth**

- Sprawdź, czy w telefonie włączona jest funkcja Bluetooth.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twój telefon i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie przyczyniły się do rozwiązania problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

## **Podczas podłączania telefonu do komputera nie następuje nawiązanie połączenia**

- Sprawdź, czy zastosowany kabel do przesyłania danych jest zgodny z telefonem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.



# Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby bezpiecznie używać telefonu, należy przestrzegać zamieszczonych tu informacji na temat bezpieczeństwa i obsługi.



WARNING

## Informacje związane z bezpieczeństwem

### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

### Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

## **Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność**

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

## **Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów**

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

## **Wpływ telefonu na rozruszniki serca**

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

## **Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem**

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

## **Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów**

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

## **Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony**

Odlamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.



CAUTION

### **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

#### **UWAGA!**

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu

powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy).  
Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

### **Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu**

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

### **Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami**

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

### **Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung**

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

## **Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego**

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

## **Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie**

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

## **Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami**

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F).
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia telefonu, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

## **Ostrożne korzystanie z telefonu**

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

## Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.




### Ważne informacje o sposobie obsługi

#### Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Antena wewnętrzna

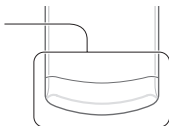



## **Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu**

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

## **Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki**

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

## **Ostrożna obsługa kart SIM lub kart pamięci**

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

## **Zapewnianie dostępu do usług alarmowych**

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

## **Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)**

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,445 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

## Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego

produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## **Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt**



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po

upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

## **Wyłączenie z odpowiedzialności**

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWDIWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI

ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

## Deklaracja zgodności (R&TTE)

*Firma,* **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

### Telefon komórkowy GSM : GT-E2550

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

**CE0168**


Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

**Samsung Electronics QA Lab.**

i będzie udostępniana na żądanie.

*(Przedstawiciel w EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.04.21

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- \* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

